




Bevestigingsklemmen / Befestigungsklammern / Fastening brackets / Brides de fixation

Containeroverkappingen / Containerüberdachungen Container shelters / Abris conteneur

(TC606, TC612, TC806, TC812, TC1012)

Montagehandleiding
Montageanleitung
Installation manual
Manuel de montage



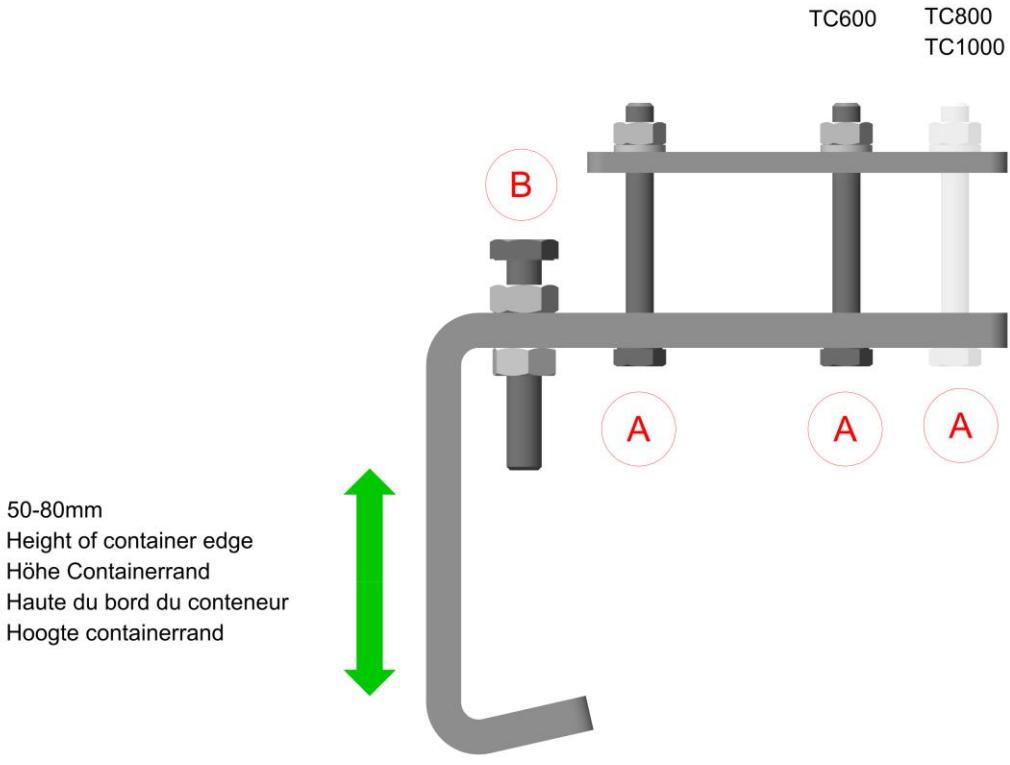

A

2x DIN933 8.8 M8x70mm
2x DIN934 nut/Mutter/écrou/moer M8
- Tightening force 25Nm
- Anzugsmoment 25Nm
- Couple de serrage 25Nm
- Aandraaimoment 25Nm







B

1x DIN933 8.8 M10x60mm
2x DIN934 nut/Mutter/écrou/moer M10
- Tightening force 50Nm
- Anzugsmoment 50Nm
- Couple de serrage 50Nm
- Aandraaimoment 50Nm


Important/Wichtig/Belangrijk/Important

- Check bolts every 3 months and tighten if necessary.
 - Muttern alle 3 Monate überprüfen und festziehen wenn nötig.
 - Moeren iedere 3 maanden controleren en eventueel aandraaien.
- Vérifiez les écrous tous les 3 mois et serrez-les si nécessaire.

Kroftman TC600

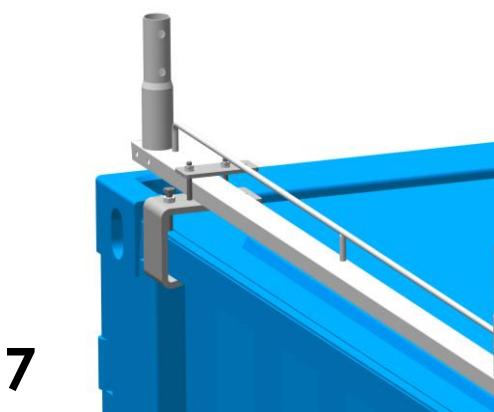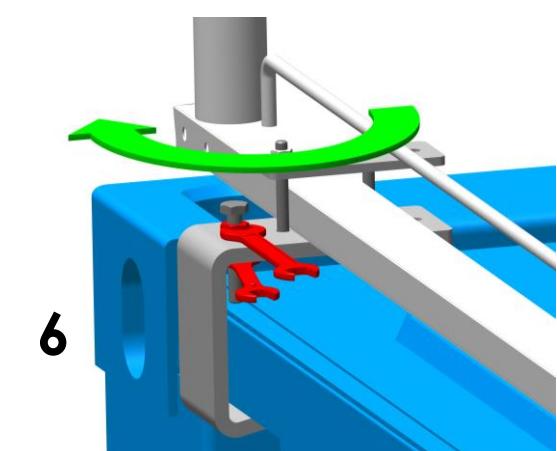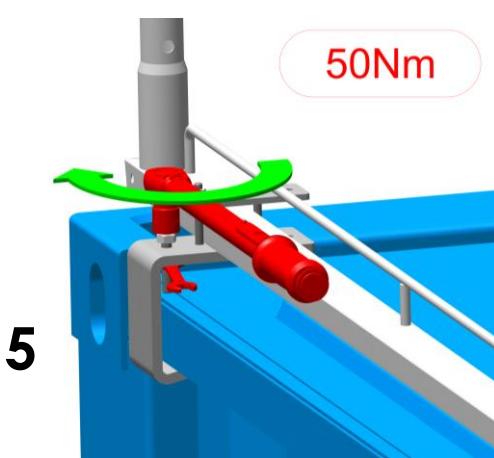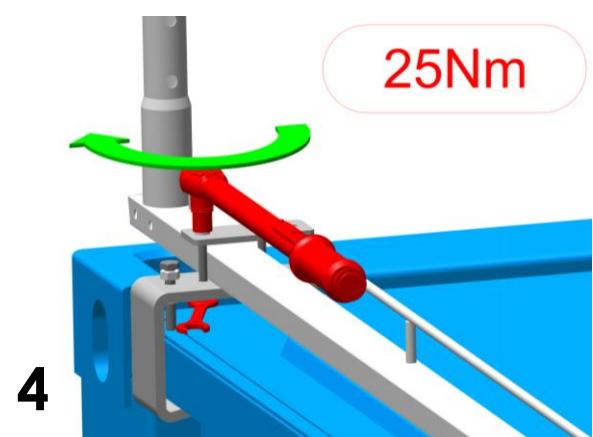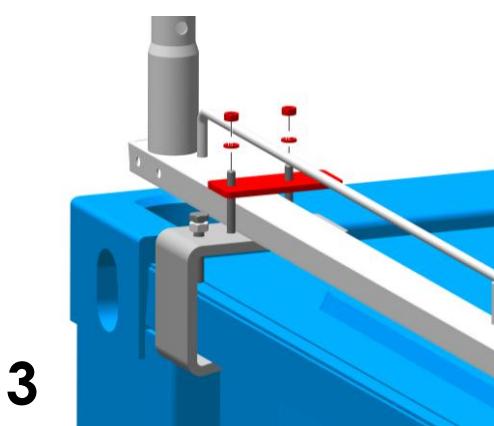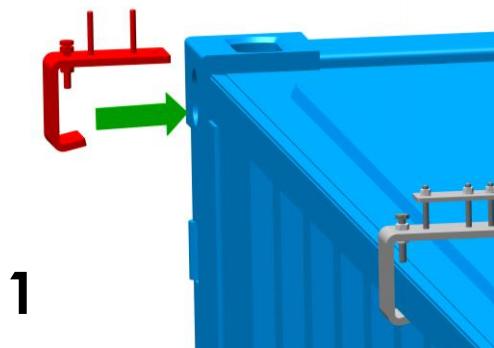

Kroftman TC800 / TC1000

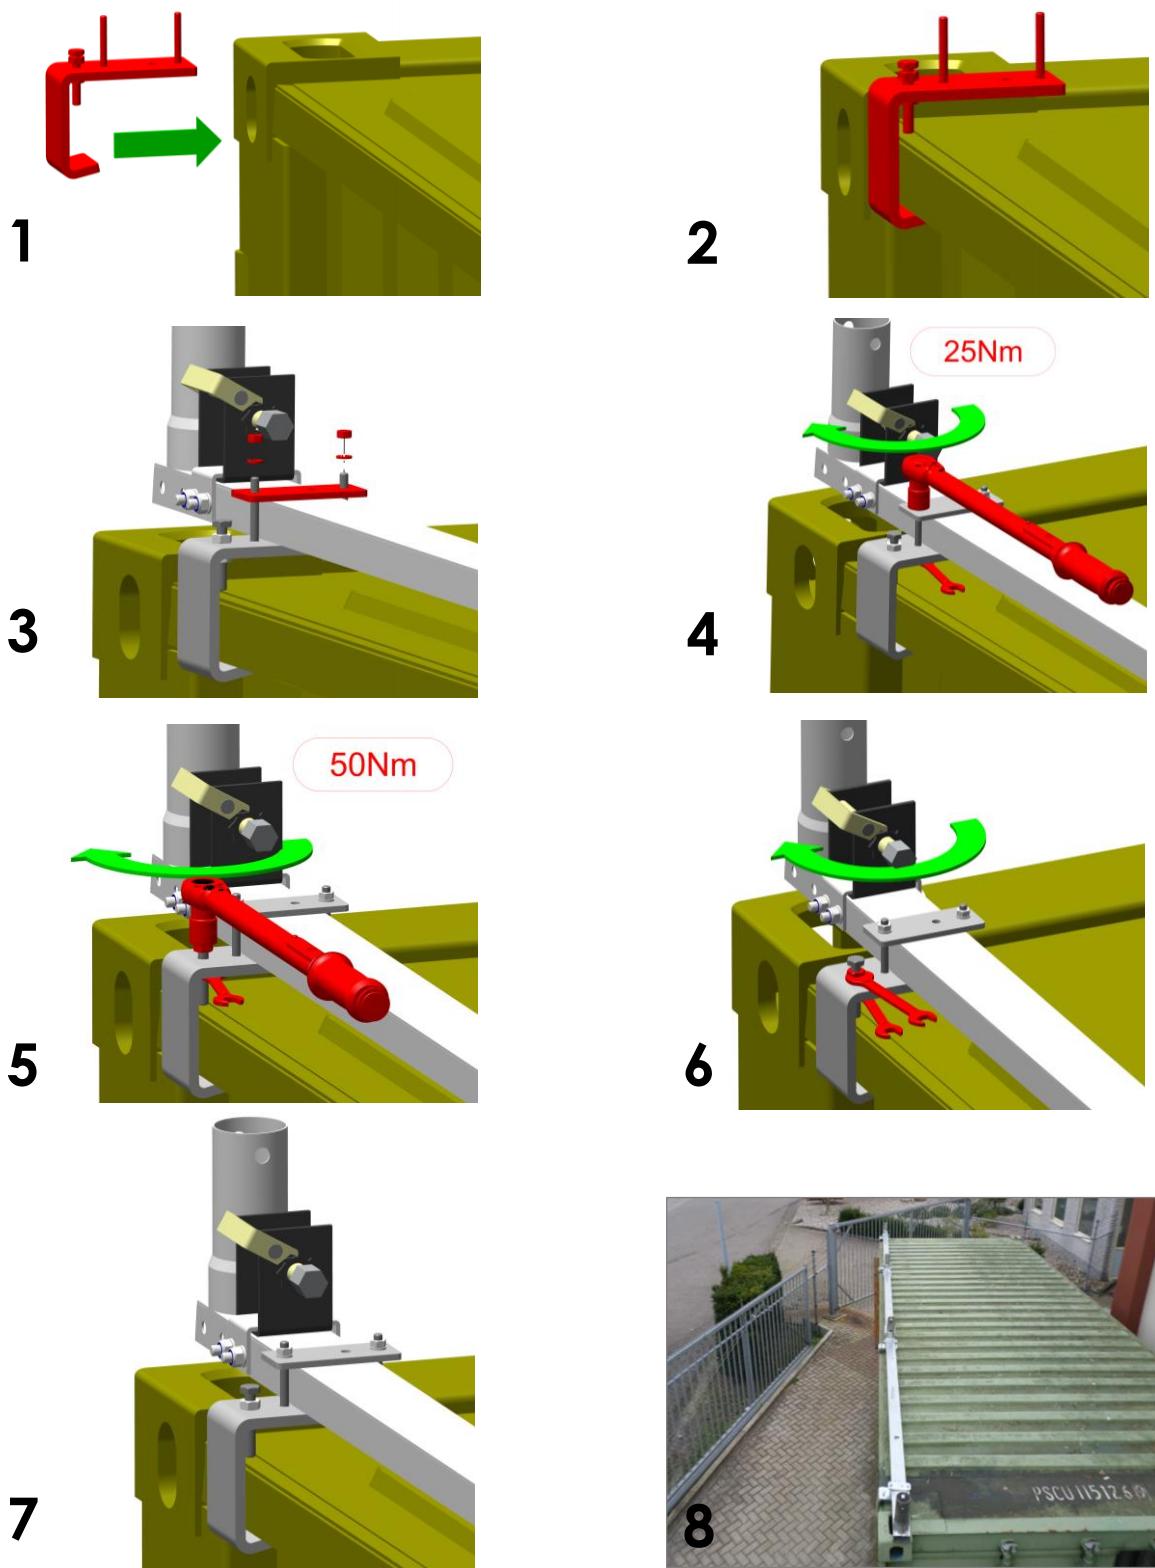

Important/Wichtig/Belangrijk/Important

- Check bolts every 3 months and tighten if necessary.
- Muttern alle 3 Monate überprüfen und festziehen wenn nötig.
- Moeren iedere 3 maanden controleren en eventueel aandraaien.
- Vérifiez les écrous tous les 3 mois et serrez-les si nécessaire.